


Poniższy przewodnik nadruku został przygotowany dla projektanta grafiki. W przypadku jeśli brak takiej osoby w przedsiębiorstwie, Flashbay chętnie opracuje elementy graficzne i/lub tekst, które można przesać w tym celu na adres kierownika prowadzącego Flashbay. Po przedłożeniu grafiki firmie Flashbay, przesłany zostanie do oceny wirtualny plik PDF. Możemy następnie uwzględnić dokonane modyfikacje.

Specyfikacja:

Wydrukowany końcowy wymiar nadruku ma rozmiar 84mm x 53mm. Wielkość obszaru, na którym trzeba przygotować grafikę, po uwzględnieniu **3mm** spadu, wynosi **90mm x 59mm**.

ROZMIAR ZE SPADAMI:
90mm x 59mm

OBSZAR WIDZIALNY:
84mm x 53mm

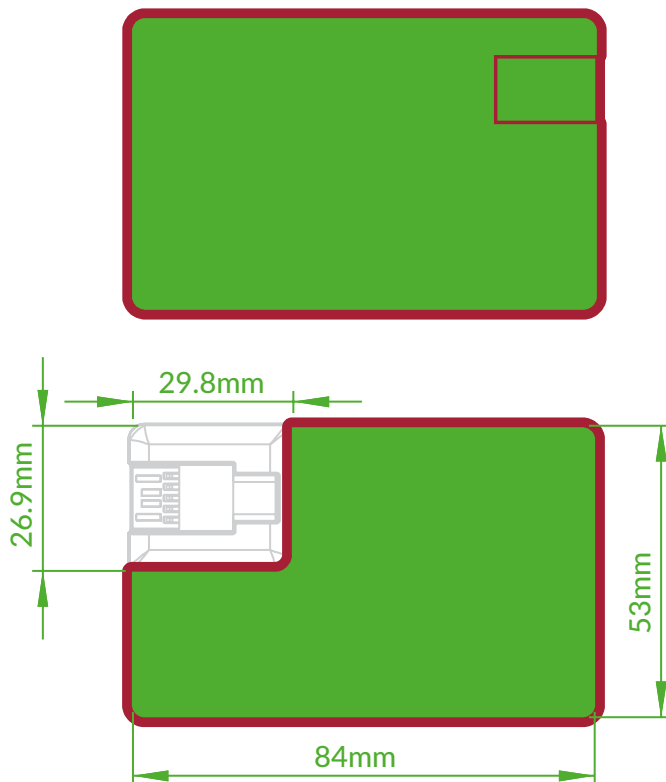

- ▶ Tryb kolorów: CMYK
- ▶ Preferowane wektory
- ▶ Minimum 300dpi dla bitmap, preferowane 600+ dpi

Dlaczego

potrzebne są marginesy na obcięcie?

Margines na obcięcie jest stosowany przy nadruku wychodzącym poza krawędzie arkusza. Margines na obcięcie stanowi skrajną część dokumentu zapewniającą drukarce nieznaną przestrzeń na potrzeby kompensacji ruchu papieru i niespójności grafiki. Margines na obcięcie zapewnia, że w końcowym przyciętym dokumencie nie występują niezadrukowane brzegi.

Zorientowanie karty USB

Poniżej przedstawiono możliwe opcje rozmieszczenia uzyskane przez obrócenie i odwrócenie karty USB.

